

Aurelis Nexus PTT

Verwendung

Handmikrofon Aurelis PTT mit manueller Sendetaste und einer weiteren extragroßen Sendetaste unterhalb des Lautsprechers.

Bedienelemente [Abb.1]

- 1: Lautsprecher
- 2: PTT - Taste
- 3: Mikrofon
- 4: Anschluss für externen Ohrhörer
- 5: Anschluss für Headset mit Nexusstecker
- 6: Große PTT - Taste
- 7: Schieberegler für Lautstärke
- 8: Notruftaste
- 9: Kleiderclip

Inbetriebnahme

- Aurelis Nexus PTT mit Funkgerät verbinden [Abb.2]
- Funkgerät einschalten

Betrieb

Nach Anschluss an das Funkgerät werden empfangene Nachrichten über den Lautsprecher des Aurelis Nexus PTT wiedergegeben.

- Zum Senden einer Nachricht, PTT - Taste [Abb.1, Pos.2 oder Pos.6] drücken und ins Mikrofon [Abb.1, Pos.3] sprechen. PTT - Taste loslassen, wenn die Nachricht beendet ist.
- Notruftaste [Abb.1, Pos.8] drücken, um einen Notruf zu senden.

Lautstärke

Die Lautstärke lässt sich in 3 Stufen regulieren.

- Lautstärke nach Bedarf mit dem Schieberegler [Abb.1, Pos.7] regulieren.

Externen Ohrhörer anschließen

Bei Bedarf kann an das Aurelis Nexus PTT ein externer Kopfhörer angeschlossen werden.

- Abdeckung der 3,5 mm Klinkenbuchse [Abb.3, Pos.1] öffnen und externen Kopfhörer anschließen. Der Lautsprecher des Aurelis Nexus PTT wird dabei ausgeschaltet. Beim Abziehen des Ohrhörers Abdeckung wieder schließen.

Externes Headset anschließen




Bei Bedarf kann an das Aurelis Nexus PTT ein externes Headset mit 4 poligen Nexusstecker angeschlossen werden.

- Abdeckungen für den Headsetanschluss [Abb.3, Pos.2] öffnen und externes Headset anschließen. Der Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon des Aurelis Nexus PTT werden dabei ausgeschaltet. Beim Abziehen des Headsets Abdeckung wieder schließen

Pflege

Das Handmikrofon sollte gelegentlich mit einem weichen, mit Wasser angefeuchtetem Tuch abgewischt werden. Keinen Alkohol, Reinigungs- oder Waschmittel verwenden.

Die technischen Daten für dieses Handmikrofon entnehmen Sie bitte dem Datenblatt Aurelis Nexus PTT, welches auf unserer Internetseite www.imtradex.de zum Download bereit steht.

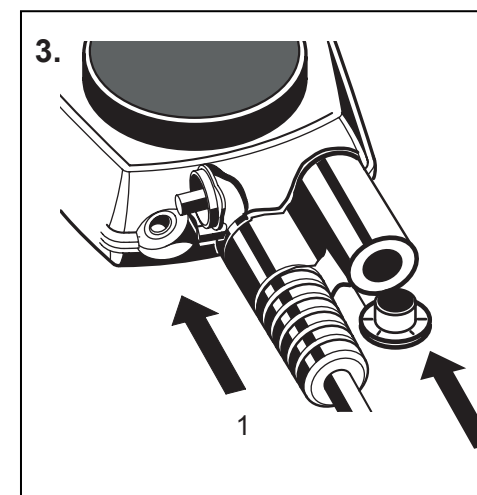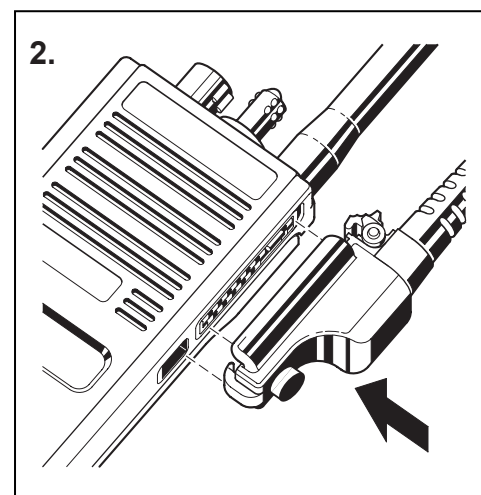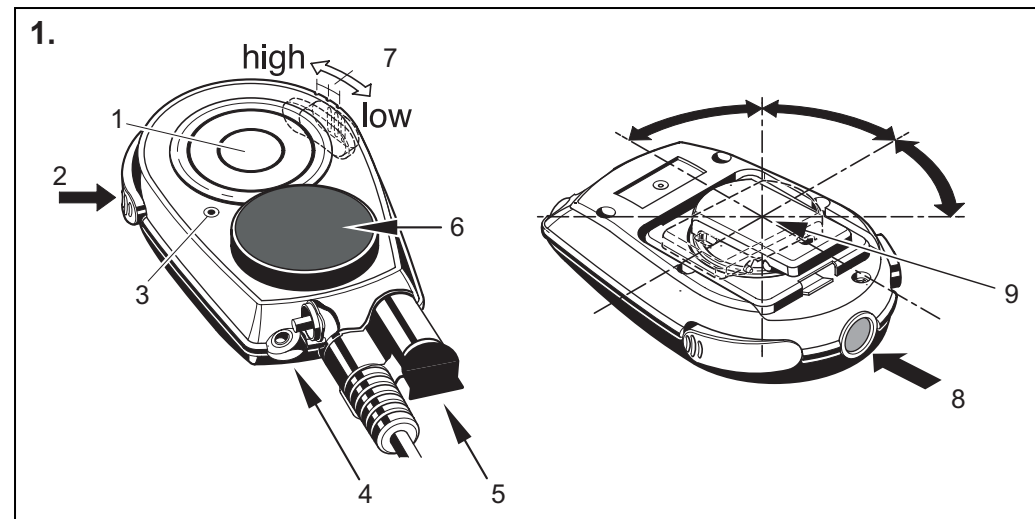

Aurelis Nexus PTT

Use

Hand microphone Aurelis Nexus PTT with manual PTT button and an additional extra-large send button below the speaker.

Controls [Fig. 1]

- 1: speaker
- 2: PTT - button
- 3: microphone
- 4: connection for external earphone
- 5: headset connection with Nexus plug
- 6: large PTT - button
- 7: slider for volume
- 8: emergency button
- 9: cloth clip

Commissioning

- Connect Aurelis Nexus PTT with radio [Fig. 2]
- Switch radio on.

Operation

After connecting to the radio device, received messages will be transmitted from the speaker of the Aurelis Nexus PTT.

- To send a message, press the PTT button [Fig.1, item 2 or item 6] and speak into the microphone [Fig.1, item 3]. Release PTT when the message is completed.
- Press emergency button [Fig.1, item 8] to send a distress call.

Volume

The volume can be adjusted in three steps.

- Adjust the volume as needed with the slide switch [Fig.1, item 7].

Connect external earphones

- To use external headphones with the Aurelis Nexus PTT, open the cover of the 3.5 mm plug [Fig.1, item 4] and plug in the headphone. The speaker on the Nexus Aurelis PTT is switched off. When you unplug the earphone close the cover.

Connect external headset

- When needed an external headset, with a 4 pin Nexus connector, can be connected to the Aurelis PTT
- Open the cover of the Nexus plug [Fig.1, item 5] and plug in the headset. The speaker on the Nexus Aurelis PTT is switched off. When you unplug the headset close the cover.

Care

Occasionally clean the headset with a soft cloth only moistened with water. Strictly avoid using alcohol, detergents or cleaning agents for cleaning.

Further technical data are available on the datasheet Aurelis Nexus PTT you can download on our website www.imtradex.com.